

PRODUKT: Laser-Lichttaster, analog

BAUFORM: 49 13,4x48,2x40


- ✓ **Robustes Metallgehäuse**
- ✓ **Hohe Auflösung**
- ✓ **Kleine Linearitätsabweichung**
- ✓ **Kurzschlussfest und verpolungssicher**
- ✓ **Anschluss über 4-poligen M8-Stecker**



Technische Daten und Artikelaufstellung


Artikelnummer	PT493075		
Betriebsspannung	12 ... 28V DC		
Analogausgang	0 ... 10V		
Lastwiderstand	> 100kΩ		
Messbereich	50 ... 350mm		
Stromaufnahme (ohne. Last)	80mA		
Abstand zwischen Teach-Grenzen	> 5mm		
Ansprechzeit	< 0,9ms		
Sender	Laserdiode, rot, 675nm, gepulst		
Laserschutzklasse	2		
Auflösung	0,01 ... 0,4 mm		
Linearitätsabweichung	±0,05 ... 1,2mm		
Strahlbreite	2mm		
Strahlhöhe	4 ... 9mm		
Anzeige (Betrieb)	LED grün		
Alarm-/Verschmutzungsanzeige	LED rot / LED rot blinkend		
Temperatur (Betrieb)	0 ... +50 °C		
Material (Gehäuse)	Aluminium		
Schutzart (EN 60529)	IP 67		
Anschluss	M8-Stecker, 4polig		
Zubehör	Universalhalter AY000096		
passende Kabeldose	2m: VK205375	5m: VK505375	10m: VKA05375

Elektrischer Anschluss

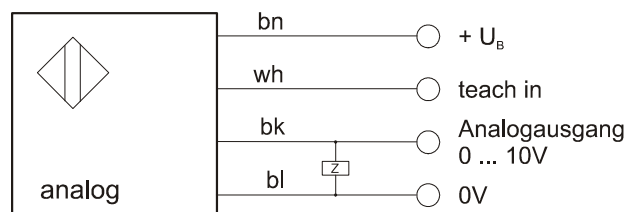

bn=braun, wh=weiß, bk=schwarz, bl=blau

Maßskizze

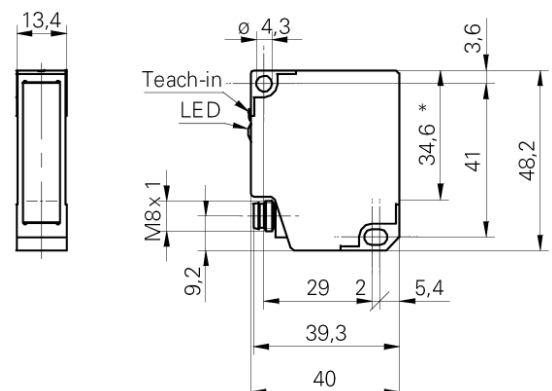

Taster

Bedienungsanleitung

Mit den Geräten dieser Baureihe ist es möglich, innerhalb des serienmäßigen Messbereiches einen Teilbereich einzulernen. Somit kann der gesamte Hub des Analogausgangs über dem von Ihnen gewünschten Messbereich genutzt werden. Zum Teachen steht Ihnen sowohl die Taste neben der LED als auch die Teach-Leitung (weiß) zur Verfügung.

Teach-Vorgang

Innerhalb von 5 Minuten nach dem Einschalten kann der Messbereich mit der Teachtaste festgelegt werden. Nach dem Teach-Vorgang läuft die Zeit von neuem ab. Anschließend ist die Teach-Taste blockiert; für einen weiteren Teach-Vorgang mit der Taste muss zunächst die Betriebsspannung abgeschaltet werden. Mit der Teach-Leitung ist das Gerät zu jedem Zeitpunkt zu teachen.

Während des Teach-Vorgangs dient die rote LED als Quittungs-Signal. Während sie leuchtet, wird der Laser abgeschaltet.

Vorgehensweise:

1. Drücken Sie die Taste! Die rote LED muss aufleuchten. (Leuchtet sie nicht, sind die 5 Minuten abgelaufen.)
2. Halten Sie die Taste solange fest (ca. 5 sec), bis die rote LED blinkt!
3. Taste loslassen.
4. Bringen Sie das Messobjekt auf den Abstand, bei welchem der Sensor 0V ausgeben soll!
5. Taste kurz drücken, als Quittung leuchtet die rote LED für ca. 3 sec, anschließend blinkt sie wieder.
6. Bringen Sie das Messobjekt jetzt auf den Abstand, bei welchem der Sensor 10V ausgeben soll!
7. Taste kurz drücken, als Quittung leuchtet die rote LED für ca. 3 sec, danach erlischt sie und blinkt noch einmal kurz auf. Der Sensor ist jetzt betriebsbereit und arbeitet mit dem neuen Messbereich. Wenn dieser Bereich verlassen wird, leuchtet die rote LED.

Falls eine der beiden eingelernten Grenzen außerhalb des serienmäßigen Messbereichs lag oder der Abstand beider Grenzen zu klein war, blinkt die rote LED anstelle der 2. Quittung für ca. 5 sec. Der neue Messbereich ist dann nicht eingelernt! Das Gerät ist dann auch betriebsbereit, arbeitet aber mit dem vorherigen Messbereich. Der Teach-Vorgang muss wiederholt werden.

Wollen Sie den Messbereich mithilfe der Teach-Leitung festlegen, gehen Sie in derselben Reihenfolge vor. Anstelle des Tastendrucks verbinden Sie die weiße Leitung mit der Betriebsspannung.

Wiederherstellen des serienmäßigen Messbereiches

Wollen Sie das Gerät mit der Taste auf den serienmäßigen Messbereich zurückprogrammieren, kann dies nur innerhalb von 5 Minuten nach dem Einschalten oder nach einem Teach-Vorgang erfolgen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Taste drücken und festhalten. Die rote LED leuchtet für etwa 5sec, anschließend blinkt sie.
2. Die Taste nicht loslassen. Nach weiteren 10 sec beginnt die LED schnell zu blinken.
3. Taste loslassen. Der serienmäßige Messbereich ist jetzt wieder programmiert.

Wollen Sie das Gerät mithilfe der Teach-Leitung auf den serienmäßigen Messbereich zurückprogrammieren, gehen Sie in derselben Reihenfolge vor. Anstelle des Tastendrucks verbinden Sie die weiße Leitung mit der Betriebsspannung.

Wichtiger Hinweis: Zur Vermeidung von temperaturbedingten Messfehlern sollte das Gerät etwa 10 ... 15 Minuten vor der ersten Messung eingeschaltet werden!

 <p>CAUTION LASER RADIATION DO NOT STARE INTO BEAM LASERDIODE Wavelength: 630 - 680 nm Max. Output: < 1 mW Class 2 LASER Product</p>	<p>Achtung Laser-Strahlung</p> <p>nicht in den Strahl blicken</p> <p>Laserdiode</p> <p>Wellenlänge 630-680nm max. Ausgangsleistung < 1mW</p> <p>Laser-Klasse 2</p>
--	--