



Kabeldosen, Kabelstecker geschirmt**Montageanleitung VK003275/VK003279**


1. Klemmmutter, Kabeldichtung und Gehäuse auf das Kabel schieben
2. Kabel abmanteln und Adern absolieren

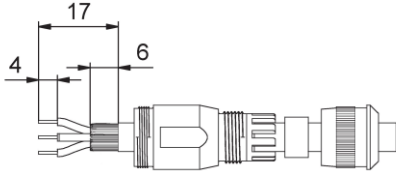


3. Schirmung kürzen und mit Kupferfolie umkleben
4. Litzen nacheinander in die Öffnungen bis zum Anschlag einführen (Einzellitzen dürfen nicht abstehen!)



5. Schraube M2 mit Innensechskant- schlüssel SW 0,9 anziehen Empfohlenes Drehmoment: 0,1Nm

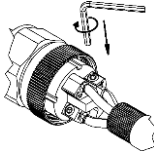

6. Gehäuse mittels Gehäusemutter verschrauben
7. Kabeldichtung in das Gehäuse schieben



8. Klemmmutter verschrauben

